

FUNCIONAMIENTO

Calefactor inicio

Calefactor Temperatura

Encendido/Apagado

- ✓ El equipo cuenta con tres estados:

Rojo: significa que el equipo se encuentra apagado.

Amarillo: significa que el equipo está calentando hasta la temperatura deseada.

Verde: significa que el equipo ya llegó a la temperatura configurada.

Temperatura

- ✓ En este apartado puedes configurar la temperatura de corte de tu calefactor.




FUNCIONAMIENTO

Control por distancia

Control por distancia

- ✓ En este apartado, podrás configurar la distancia de encendido y apagado de tu equipo.
- ✓ Para habilitarlo debes presionar el botón y habilitar los permisos necesarios para su funcionamiento.
- ✓ Luego podrás configurar los parámetros para su funcionamiento.

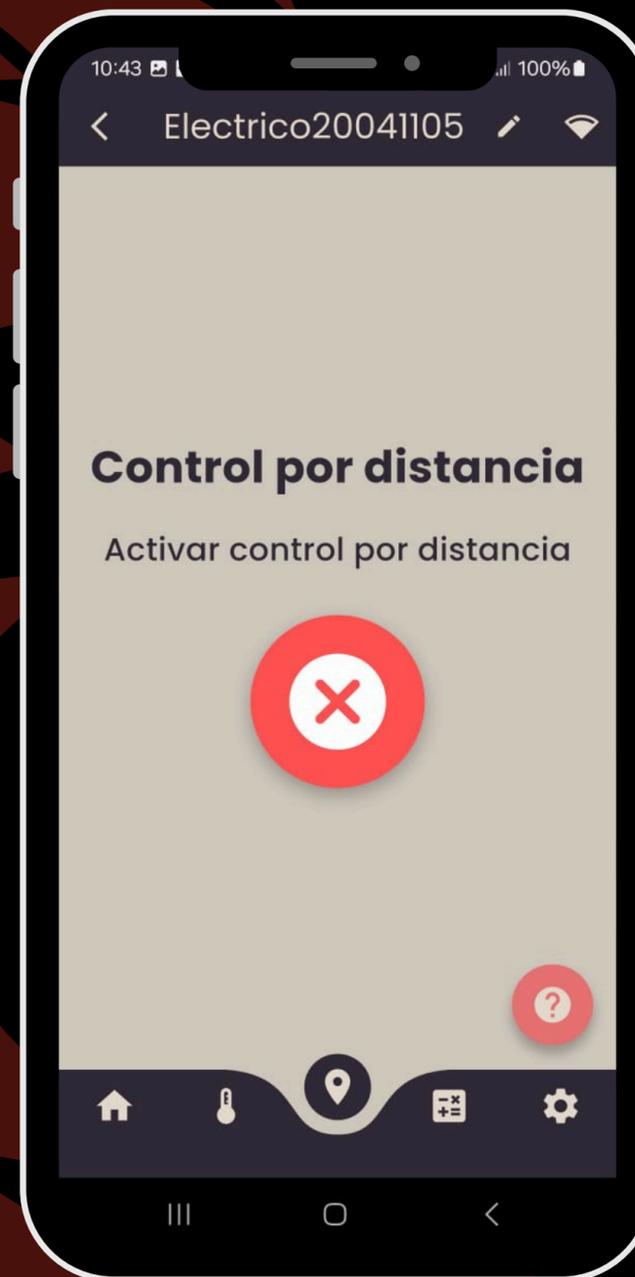

FUNCIONAMIENTO


Calculadora de consumo

- ✓ En este apartado podrás ingresar tu valor de consumo para calcular el consumo mensual de tu equipo.

Gestión del equipo

- ✓ En esta pantalla cuentas con varias configuraciones para el equipo
- ✓ Estas configuraciones pueden ser apreciadas en el manual de uso general

Calculadora de consumo

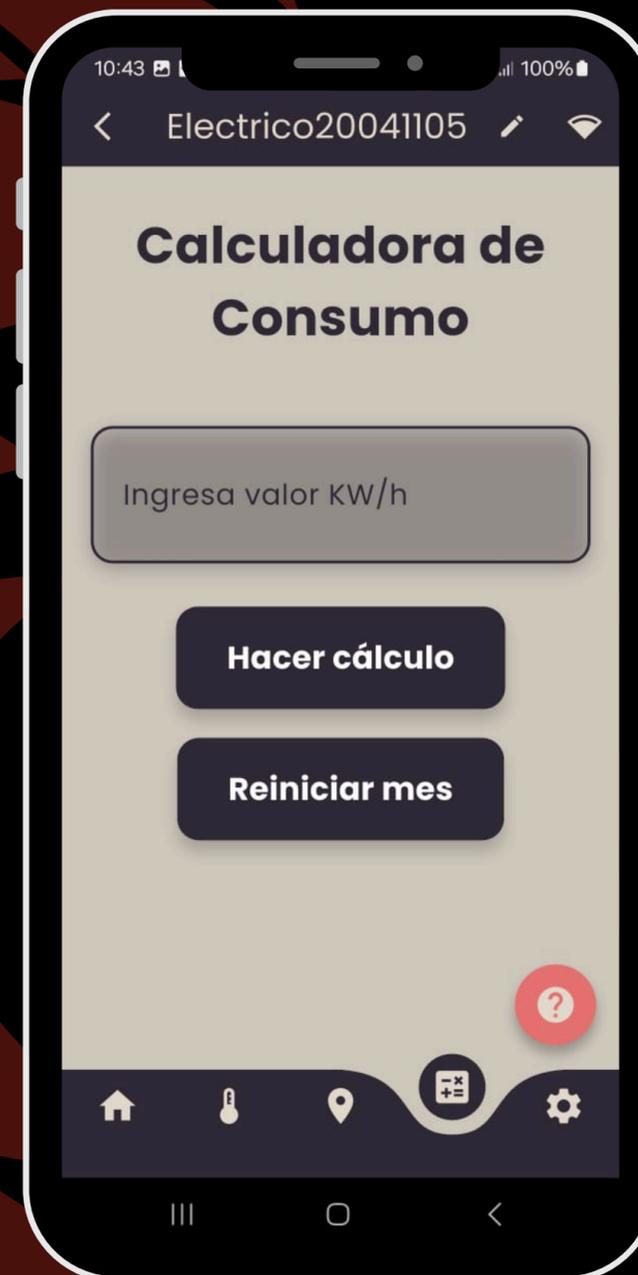

Gestión del equipo

