

ENCENDIDO/APAGADO

Relé

- ✓ Para cambiar el estado del relé se debe oprimir el botón de la pantalla principal

Relé 1i1o, Módulo 2i2o, Domótica 4i4o

- ✓ Cuentan con dos, cuatro o hasta ocho Reles, siendo la misma cantidad de salidas y entradas
- ✓ Puedes poner apodos a las salidas y entradas


Domótica 4io

- ✓ Cuenta con cuatro salidas/entradas que pueden ser configuradas
- ✓ Puedes poner apodos a las salidas y entradas

Relé




Relé 1i1o, Módulo 2i2o, Domótica 4i4o y 4io

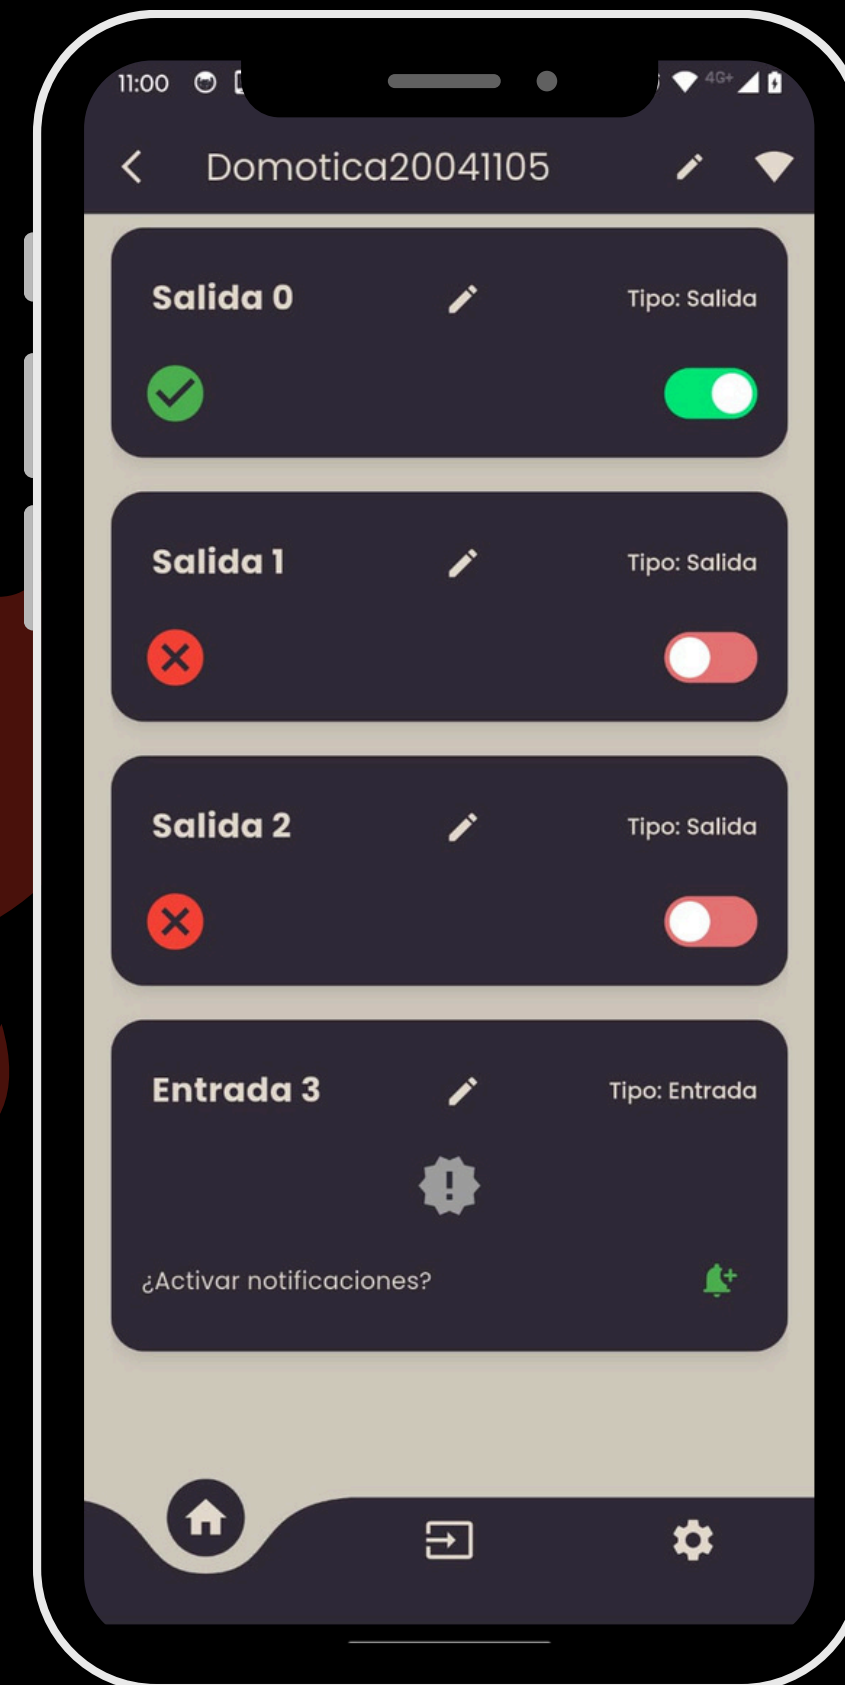

CONTROL POR DISTANCIA


Relé, Relé 1i1o

- ✓ Control por distancia permitirá configurar la distancia de prendido y apagado de su equipo
- ✓ Se deben habilitar los permisos necesarios para su funcionamiento
- ✓ Una vez aceptados los permisos, nos debería llegar una notificación de servicio inicializado
- ✓ Ya con el servicio funcionando se pueden configurar las distancias de encendido y apagado del equipo

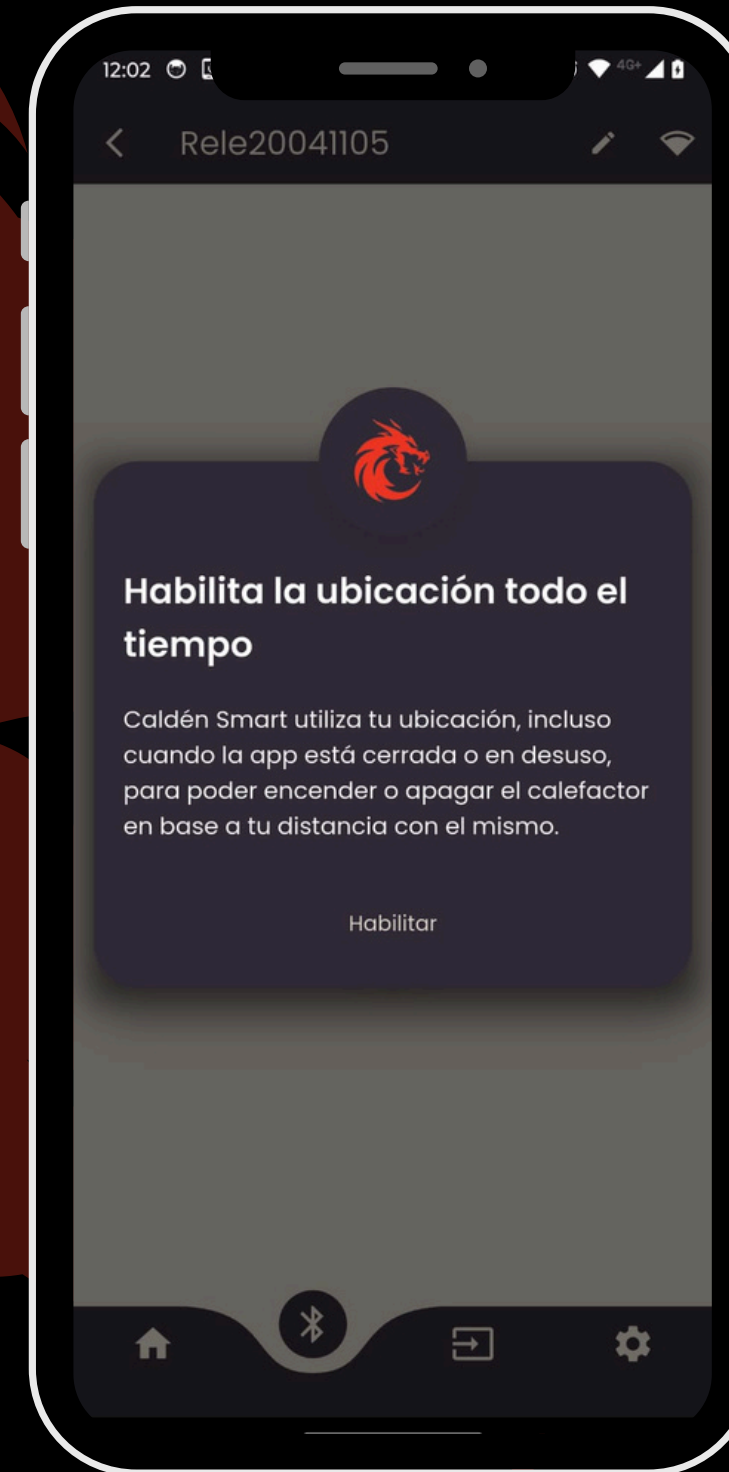

Módulo 2i2o, Domótica 4i4o, Domótica 4io





- ✓ No cuentan con esta función

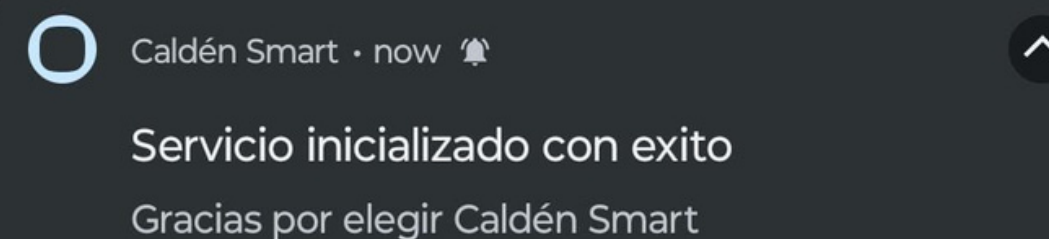

NOTIFICACIONES

Relé 1i1o, Módulo 2i2o, domotica 4i4o y 4io

- ✓ Cuando Entrada se active, se pondrá de color rojo y cuando su estado cambie, volverá a gris
- ✓ Para estar al tanto de su estado, puedes activar tocando la campana su notificación
- ✓ Cuando se ejecute un cambio de estado, usted será notificado

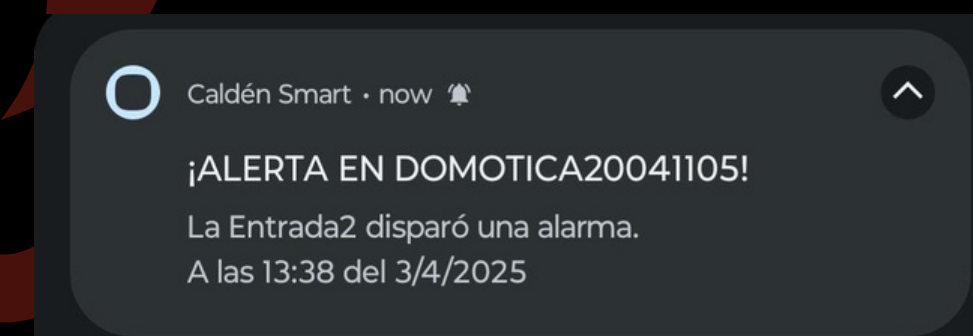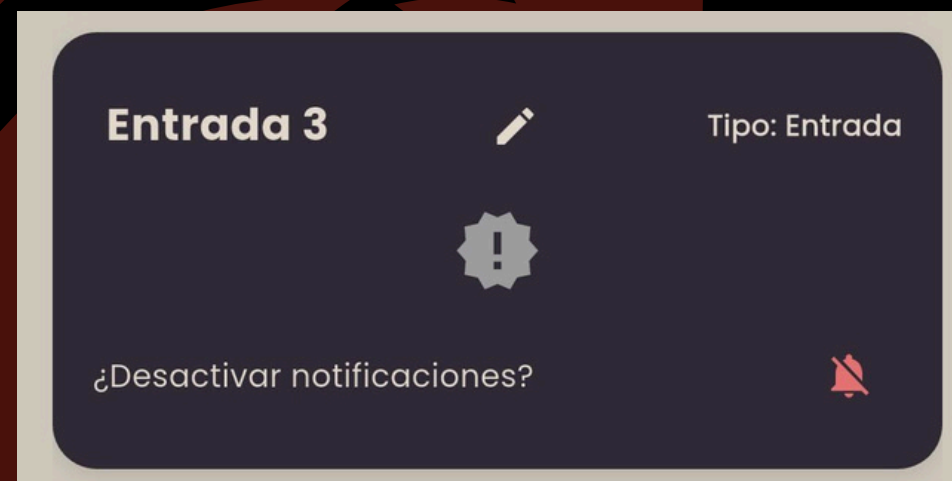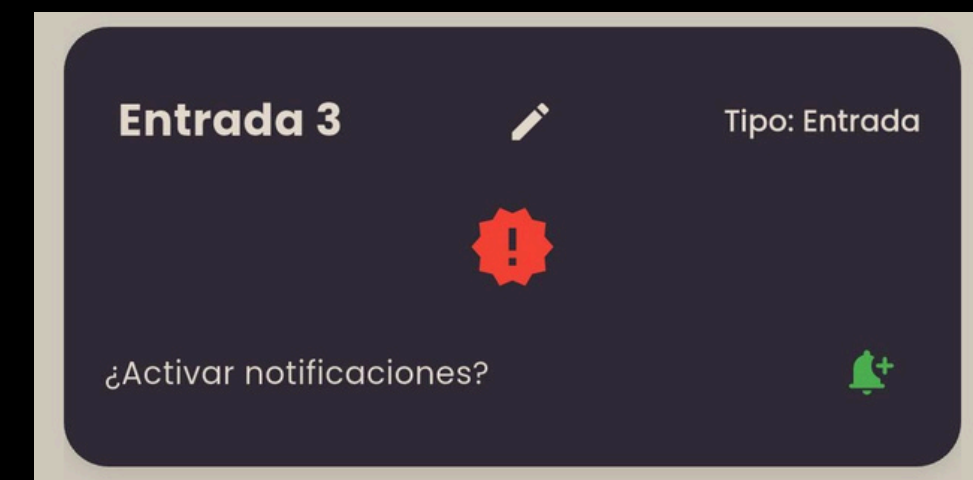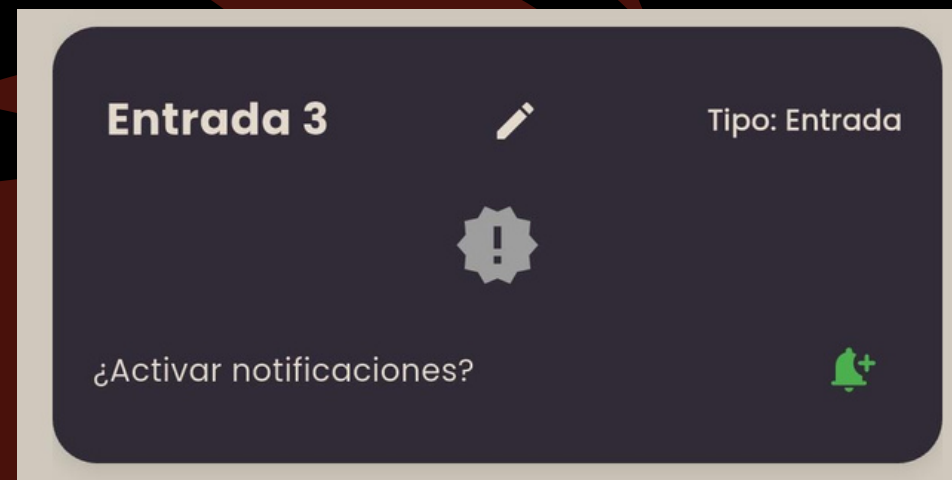

Relé

- ✓ No cuenta con esta función

CAMBIO DE PINES

Toda la familia domotica

- ✓ En la pantalla Cambio de pines, se podrá configurar las entradas y salidas del equipo introduciendo la contraseña “53494d45”
- ✓ Se podrá cambiar el Normal abierto y Normal cerrado de las entradas como algunas salidas
- ✓ En el caso del 4io se puede alternar entre salidas y entradas al tocar el botón de “Cambiar”

